



**MANUÁL K SESTAVENÍ PROFESIONÁLNÍHO  
REGÁLU S NOSNOSTÍ POLICE 500 KG**

REGÁL ZVLÁDNETE S TROCHOU ŠIKOVNOSTI  
SESTAVIT SAMI.

**K SESTAVENÍ POLICOVÉHO REGÁLU  
BUDETE POTŘEBOVAT:**

ŠROUBOVÁK  
GUMOVÉ Kladívko

**V BALENÍ NAJDETE:**

4X SLOUPKY  
8X KRÁTKÉ BOČNICE  
8X DLOUHÉ BOČNICE  
12X STŘEDOVÉ PODPĚRY  
4X KONCOVKY  
4X POLICE


### KROK 1

Nejdříve nacvakněte koncovky na dolní konce sloupků.



### KROK 2

Opřete dva sloupky vedle sebe o zed' a spojte je kratšími bočnicemi tak, že háčky bočnic zasunete do oček ve sloupcích. Můžete si pomoci gumovým kladívkem. Pozor, spodní bočnice patří minimálně 90 mm nad zem!

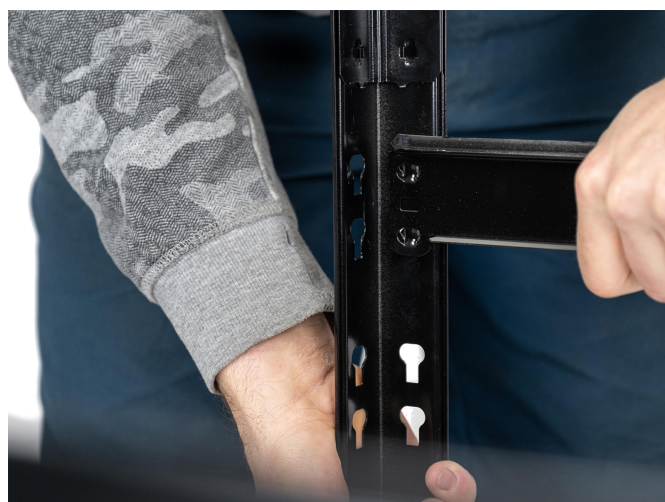

### KROK 3

Totéž zopakujte i s dalšími dvěma sloupky tak, aby vznikly dva totožné protilehlé díly. Oba protilehlé díly nyní spojte dlouhou bočnicí.



**KROK 4**

Nyní konstrukce již stojí a snadno spojte oba díly dlouhou bočnicí i na druhé straně. Takto postupně doplňte po obou stranách také ostatní dlouhé bočnice.

**KROK 5**

Háčky na koncích středových podpěr ohněte do pravého úhlu a každé dvě protilehlé dlouhé bočnice spojte tak, že podpěru zasunete ohnutými háčky do oček v bočnicích. Následně háčky šroubovákem ohněte, aby se nevysunuly.

**KROK 6**

Nakonec položte na bočnice dřevotřískové policev. Pro vaši bezpečnost ještě doporučujeme připevnit regál ke zdi pomocí šroubů a hmoždinek.



**KROK 7**

A máte postaveno! Regál doporučujeme přišroubovat ke zdi a v případě více regálů sešroubovat k sobě pro zajištění maximální stability.

