



**MANUÁL K SESTAVENÍ
4 - POLICOVÉHO PROFESIONÁLNÁHO REGÁLU
S NOSNOSTÍ POLICE 400 KG**

REGÁL ZVLÁDNETE S TROCHOU ŠIKOVNOSTI
SESTAVIT SAMI.

**K SESTAVENÍ POLICOVÉHO REGÁLU
BUDETE POTŘEBOVAT:**

ŠROUBOVÁK
GUMOVÉ Kladívko

V BALENÍ NAJDETE:

4X SLOUPKY
8X KRÁTKÉ BOČNICE
8X DLOUHÉ BOČNICE
8X STŘEDOVÉ PODPĚRY
8X KONCOVKY
4X POLICE


KROK 1

Nejdříve nacvakněte koncovky na dolní konce sloupků.




KROK 2

Opřete dva sloupky vedle sebe o zed' a spojte je kratšími bočnicemi tak, že háčky bočnic zasunete do oček ve sloupcích. Můžete si pomoci gumovým kladívkem. Pozor, spodní bočnice patří minimálně 90 mm nad zem!

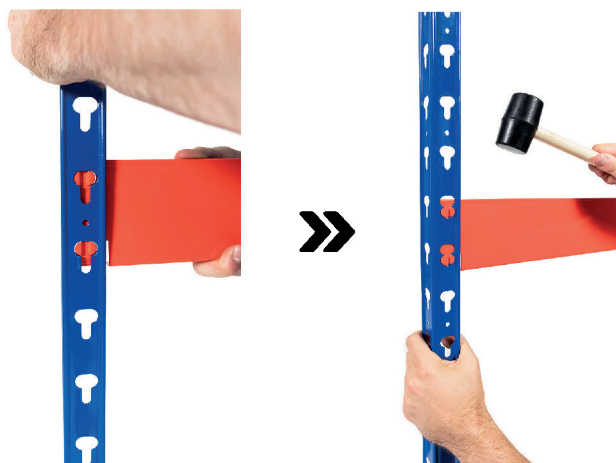


KROK 3

Totéž zopakujte i s dalšími dvěma sloupky tak, aby vznikly dva totožné protilehlé díly.

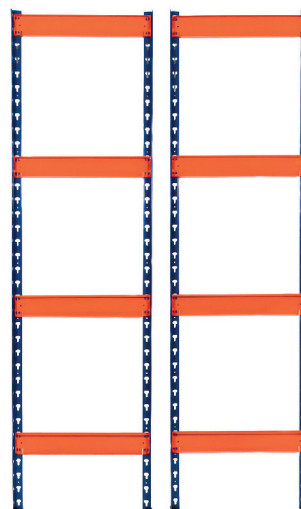


KROK 4

Oba protilehlé díly nyní spojte dlouhou bočnicí.

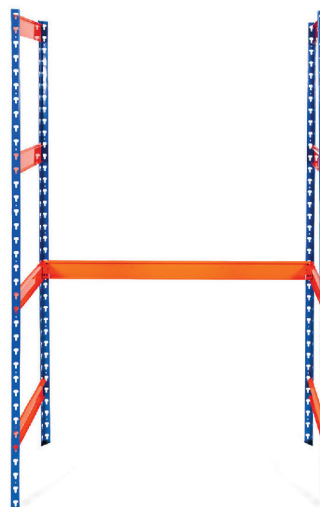

KROK 5

Nyní konstrukce již stojí a snadno spojíte oba díly dlouhou bočnicí i na druhé straně. Takto postupně doplňte po obou stranách také ostatní bočnice.

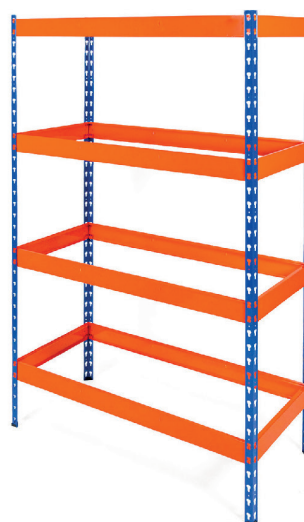


KROK 6

Háčky na koncích středových podpěr ohněte do pravého úhlu a každé dvě protilehlé dlouhé bočnice spojte tak, že podpěru zasunete ohnutými háčky do oček v bočnicích. Následně háčky šroubovákem ohněte, aby se nevysunuly.



KROK 7

Nakonec položte na bočnice dřevotřískové police a nacvakněte koncovky na horní konce sloupků. Pro vaši bezpečnost ještě doporučujeme připevnit regál ke zdi pomocí šroubů a hmoždinek.

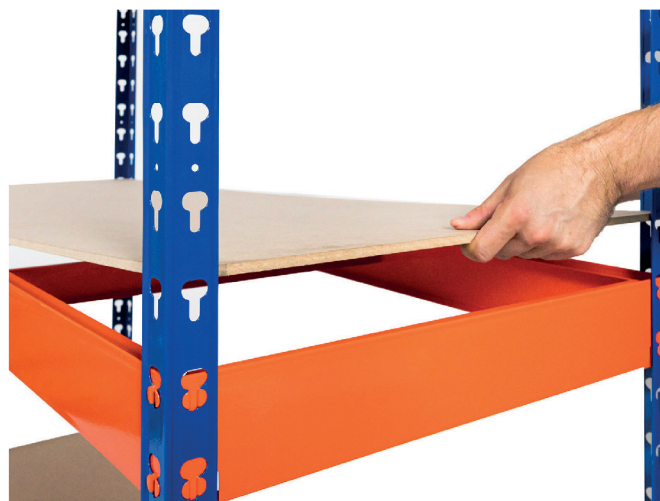**KROK 8**

A máte postaveno! Regál doporučujeme přišroubovat ke zdi a v případě více regálů sešroubovat k sobě pro zajištění maximální stability.

